

AQUILES

MODELO ABIERTO

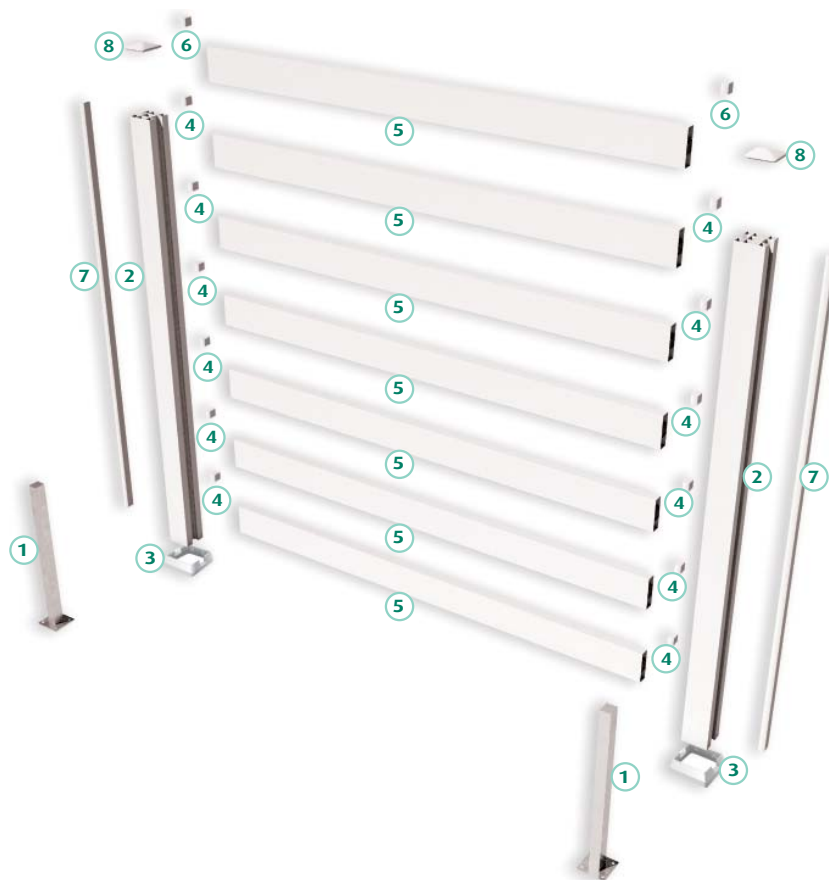


FOTO NO CONTRACTUAL

ANTES DE MONTAR LA VALLA RETIRAR LOS FILMS DE PROTECCION DE CADA PERFIL

FASES

- 1 Colocar los soportes con la distancia entre postes indicada en el proyecto.
- 2 Colocar los postes.
- 3 Deslizar el zócalo de plástico hasta la base del poste.
- 4 Colocar los distanciadores:

1 cm para Aquiles 010	2 cm para Aquiles 020	5 cm para Aquiles 050
10 cm para Aquiles 100	15 cm para Aquiles 150	20 cm para Aquiles 200
25 cm para Aquiles 250		
- 5 Colocar una lama de 100 x 30 mm.
Repetir las fases 4 y 5 las veces necesarias según la altura del vallado.
- 6 Colocar las tapas de acabado interior de 2 cm.
- 7 Colocar las tapas de acabado exterior en los extremos de la valla (igual a la altura del poste).
- 8 Aplicar cola de PVC en cada esquina interior de la tapa de poste antes de colocarla.

CONSEJOS

- Verificar la distancia entre soportes antes de fijarlos definitivamente.
- Utilizar agua jabonosa para facilitar la inserción de los perfiles.
- Las lamas deben tener una holgura de unos 4 mm en su encaje con los postes para prever la dilatación